LOREX® Guide mobile rapide

3 minutes

Avant de commencer :

- S'assurer d'avoir un accès à Internet haut débit et un routeur (non inclus).
- Brancher votre DVR à votre routeur par l'entremise d'un câble Ethernet (pour plus de détails, consulter le Guide de connexion rapide).
- Effectuer la mise à jour du micrologiciel de votre DVR et du logiciel client ou de l'application mobile.
- Noter qu'une vitesse de téléversement de 1 Mbps est requise pour la lecture en transit de fichier visuel et à distance. Jusqu'à 3 dispositifs peuvent se connecter en même temps au système.

1 A iPhone

a Installez l'application gratuite **FLIR Cloud™** depuis la boutique en ligne App Store. Appuyer sur l'icône **FLIR Cloud™** pour ouvrir l'application.

b Pour créer un nouveau compte, appuyer sur **Sign up** et saisir votre adresse courriel et le mot de passe.

c

d Configurer les éléments suivants :

1. Appuyer sur **Scan QR Code** et l'enligner vis à vis le dessus du DVR en utilisant la caméra de votre iPhone.

OU sous **Device ID**, saisir manuellement l'identifiant du dispositif qui apparait sur l'étiquette.

2. **Nom :** Entrer un nom de votre choix pour votre système.
3. **Port client :** Saisir le **Port client** (par défaut : **35000**).
4. **Nom d'utilisateur :** Saisir le **Nom d'utilisateur du DVR** (par défaut : **admin**).
5. **Mot de passe :** Saisir le **mot de passe du DVR** (par défaut : **000000**).

EXEMPLE

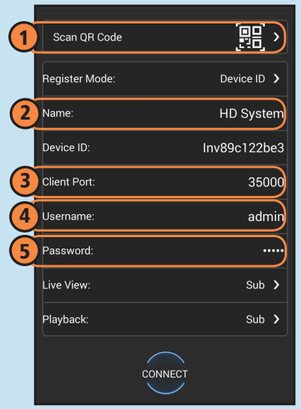

e Appuyer sur **Connect**. Il vous sera demandé de changer le mot de passe du DVR.

f Saisir un nouveau mot de passe de 6 caractères et appuyer sur **OK**. Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour la connexion au système.

g L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

1B iPad

a Installez l'application gratuite **FLIR Cloud™** depuis la boutique en ligne App Store. Appuyer sur l'icône **FLIR Cloud™** pour ouvrir l'application.

b

c Appuyer sur **Add**.

d Configurer les éléments suivants :

1. Appuyer sur **Start Scanning** et enligner le code QR sur le dessus du DVR en utilisant la caméra de votre iPad.

OU sous **Device ID**, saisir manuellement l'identifiant du dispositif qui apparait sur l'étiquette du dispositif.

2. **Nom :** Entrer un nom de votre choix pour votre DVR.
3. **Port client :** Saisir le **Port client** (par défaut : **35000**).
4. **Nom d'utilisateur :** Saisir le **Nom d'utilisateur du DVR** (par défaut : **admin**).
5. **Mot de passe :** Saisir le mot de passe du DVR (par défaut : **000000**).
6. **Nombre de canaux :** Entrer le nombre de canaux que possède votre DVR (par exemple **4**, **8**, ou **16**).

EXEMPLE

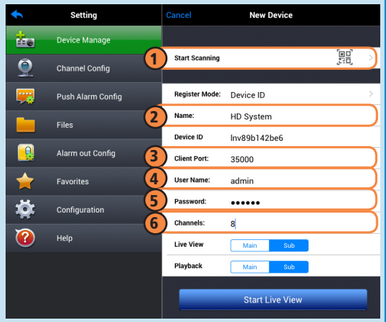

e Appuyer sur **Start Live View**. Il vous sera demandé de changer le mot de passe du DVR.

f Saisir un nouveau mot de passe de 6 caractères et appuyer sur **OK**. Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour la connexion au système.

g L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

1C Android

a Installez l'application gratuite **FLIR Cloud™** depuis la boutique en ligne de Google Play. Appuyer sur l'icône **FLIR Cloud™** pour ouvrir l'application.

b Pour créer un nouveau compte, appuyer sur **Sign up** et saisir votre adresse courriel et le mot de passe.

c

d Configurer les éléments suivants :

1. Appuyer sur **Scan QR Code**et enligner le code QR sur le dessus du DVR en utilisant la caméra de votre téléphone ou de votre tablette.

OU sous **Device ID**, saisir manuellement l'identifiant du dispositif qui apparait sur l'étiquette.

2. **Nom :** Entrer un nom de votre choix pour votre système.
3. **Port client :** Saisir le **Port client** (par défaut : **35000**).
4. **Nom d'utilisateur :** Saisir le **Nom d'utilisateur du DVR** (par défaut : **admin**).
5. **Mot de passe :** Saisir le **mot de passe du DVR** (par défaut : **000000**).

EXEMPLE

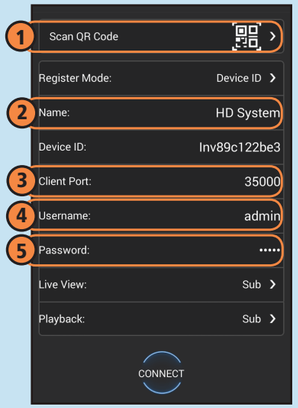

e Appuyer sur **Connect**. Il vous sera demandé de changer le mot de passe du DVR.

f Saisir un nouveau mot de passe de 6 caractères et appuyer sur **OK**. Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour la connexion au système.

g L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

Séries LHV2000

Félicitations! Vous pouvez maintenant visionner la vidéo provenant de vos caméras sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.

Guide rapide pour ordinateur personnel ou MAC

REMARQUE : Aucune configuration (PC ou MAC) n'est requise pour se connecter à un téléphone intelligent ou une tablette. Voir l'endos pour le réglage d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

15 minutes

2 Trouver l'ID du dispositif

L' **Identification de l'appareil** est imprimé sur l'étiquette du panneau supérieur du DVR.

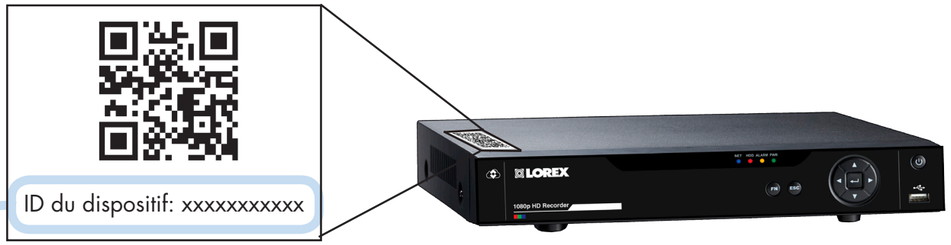

Noter les informations ci-dessous :

ID DU DISPOSITIF : _____

3 Branchement sur un PC ou un MAC

a Télécharger et installer le logiciel client.

- **Utilisateurs PC :** Télécharger et installer le **logiciel client pour PC** à l'adresse suivante www.flirsecurity.com/pro.
- **Utilisateurs Mac :** Télécharger et installer le logiciel client pour Mac à l'adresse suivante www.flirsecurity.com/pro. Double cliquer pour extraire le logiciel. Ensuite, faire glisser le logiciel vers **Applications**.

b Une fois l'installation terminée, double cliquer sur l'icône **FLIR Cloud Client™** ( ) qui apparaît sur le bureau ou dans la liste des Applications.

c Se connecter au Logiciel client en utilisant le nom d'utilisateur du Logiciel client (par défaut : **admin**) et le mot de passe (par défaut : **admin**) et ensuite cliquer sur**Login**.

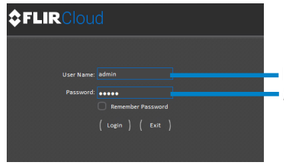

d

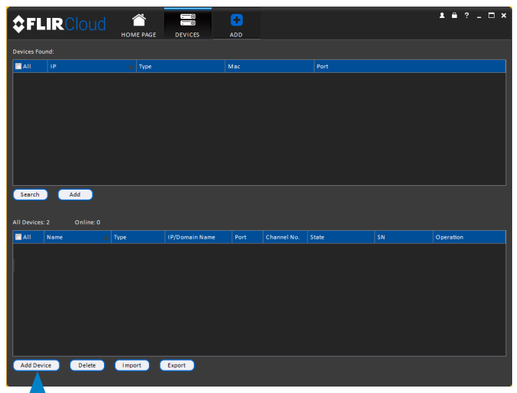

Cliquer sur **Ajouter un dispositif**

e Entrer les informations suivantes :

1. **Nom du dispositif :** Entrer un nom de votre choix pour votre système.
2. **ID du dispositif :** Saisir manuellement l'identifiant de l'appareil qui apparait sur l'étiquette du dispositif.
3. **Port client :** Saisir le **Port client** (par défaut : **35000**).
4. **Nom d'utilisateur :** Saisir le **Nom d'utilisateur du DVR** (par défaut : **admin**).
5. **Mot de passe :** Saisir le **mot de passe du DVR** (par défaut : **000000**).

EXEMPLE

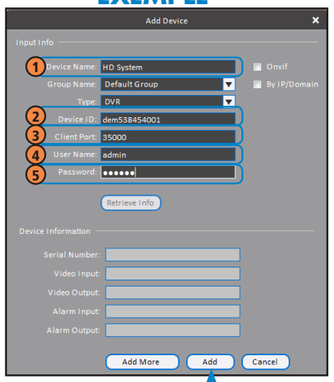

Cliquer sur **Ajouter**

f Il vous sera demandé de changer le mot de passe du DVR. Cliquer sur **OK**.

g Saisir un nouveau mot de passe de 6 caractères et appuyer sur**OK**. Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour la connexion au système.

h Cliquer sur ADD ensuite LIVE VIEW.

i Cliquer et faire glisser le **Groupe par défaut** dans la fenêtre d'affichage afin d'ouvrir les caméras en mode vue en direct.

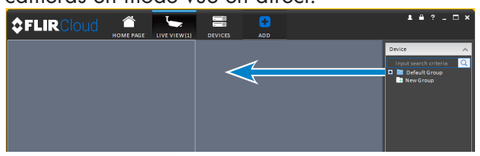

Félicitations! Vous pouvez maintenant vous connecter à Internet pour visionner et lire la vidéo sur votre ordinateur.

Dépannage

Si vous avec des problèmes avec la connexion, veuillez tenter les étapes suivantes :

- Redémarrer le DVR en utilisant l'interrupteur d'alimentation
- S'assurer que le DVR est branché au routeur à l'aide d'un câble Ethernet et puis redémarrer le DVR
- Vérifier le nom d'utilisateur, le mot de passe et le port client
- S'assurer que votre DVR possède la dernière version du micrologiciel
- En cas d'utilisation d'une connexion lente, réduire les paramètres du débit binaire à CIF, 10 FPS, 96 ou 128 kbps. Voir le manuel d'instructions au www.lorextechnology.com/support

Guide de référence rapide

Informations d'accès par défaut :

- Nom d'utilisateur par défaut : **admin**
- Mot de passe par défaut : **000000**

Veuillez consulter l'étiquette sur le dessus de votre DVR pour connaître l'identifiant du dispositif.

Ports du système par défaut :

- Port HTTP : **80**
- Port client : **35000**

Si vous avez oublié votre mot de passe, contactez le soutien technique Lorex.

Besoin d'aide?

Visitez www.lorextechnology.com/support

Tout est sur Internet

Le logiciel et le manuel d'utilisation complet sont disponibles sur :

www.lorextechnology.com/support

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex Corporation et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les caractéristiques et les prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE © 2015 LOREX. Tous droits réservés.

LHV2000_SERIES_QNG_FR_R1